



XOXOWiFi


INSTRUKCJA INSTALACJI ESIM

eSIM

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, aby zainstalować kartę eSIM. Punkty 1–4 możesz pominąć skanując QR kod bezpośrednio z funkcji "Obiektyw Google**"


1

Wejdź do "Ustawień telefonu" >
Wybierz opcję "Połączenia
lub Sieci komórkowe"

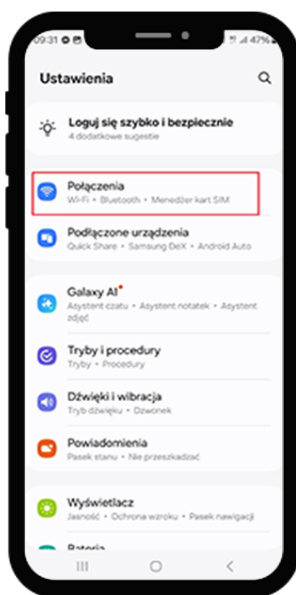


2

Wybierz "Menedżer kart SIM
lub Zarządzenie kartą SIM"

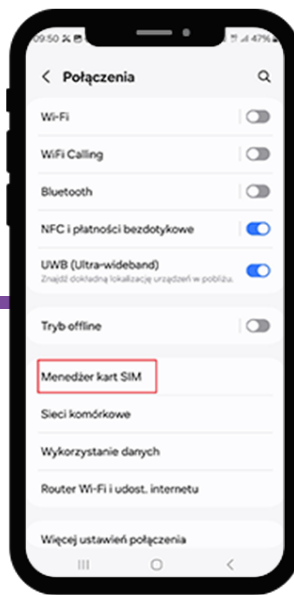

3

Wybierz "Dodaj plan komórkowy/
Dodaj kartę eSIM"

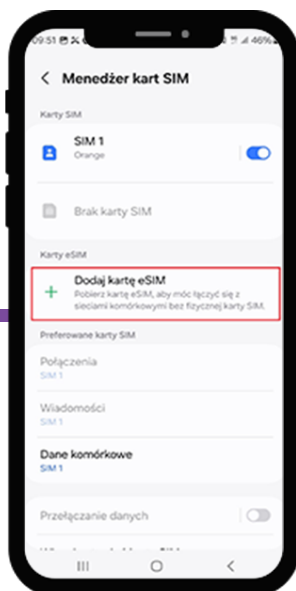

4

Wybierz „Skanuj kod QR”



****Obiektyw Google czyli Google Lens jest to dodatkowa funkcja aplikacji Aparat
Wyłącz WiFi aby się połączyć.
Internet będzie działać tylko w lokalizacjach objętych pakietem.**




XOXOWiFi

INSTRUKCJA INSTALACJI ESIM

eSIM

5

Teraz zeskanuj kod QR, który został załączony do maila

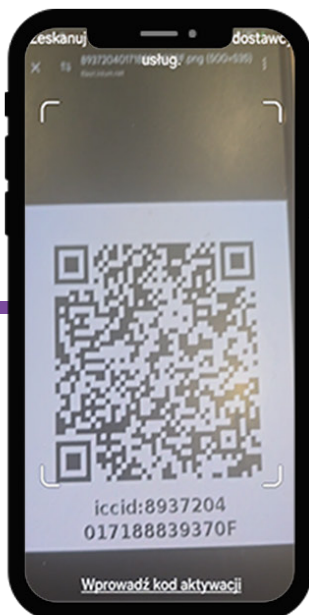


6

Wybierz „Dodaj lub Potwierdź”, a karta eSIM zostanie dodana




7

Przejdź do „Sieci komórkowej” i wybierz roaming danych dla dodanej karty eSIM. Włącz roaming lub, jeśli masz taką opcję, wybierz opcję roamingu „Wszystkie sieci”.

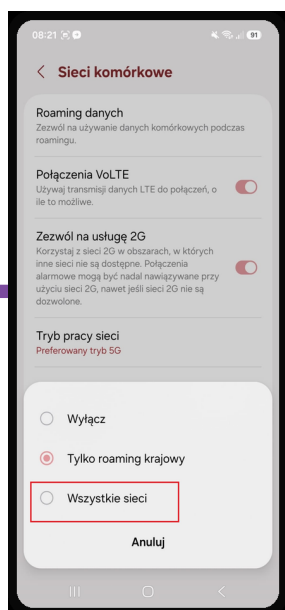

Zmień domyślne ustawienia połączenia z Internetem. Przy „Dane mobilne/Dane komórkowe” wybierz kartę od XOXO eSIM natomiast przy połączeniach pozostaw swój numer główny.

Ważne: tę czynność należy wykonać dopiero przed wyjazdem do kraju docelowego, w którym ma działać Twoja karta XOXO eSIM.

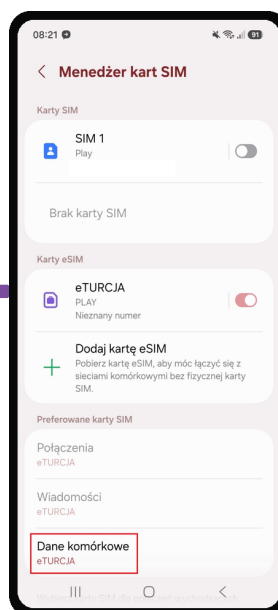

W zależności od kierunku mogą pojawić się różne nazwy dodawanej karty eSIM np. „XOXOeSIM”, „Orange”, „TGT”, „Infra” lub „CMLink”.

Ważne: Karta może wyświetlać operatora zarówno jako XOXO eSIM, jak również Play/Plus/Orange - to normalne.

INSTALACJA RĘCZNA XOXO ESIM – SAMSUNG (ANDROID)

(Użyj tej metody, jeśli kod QR nie działa lub pojawia się błąd)

- **Wejdź w ustawienia eSIM**

Przejdź do:

Ustawienia -> **Połączenia** -> **Menedżer kart SIM**
-> **Dodaj eSIM**

- **Wybierz metodę dodania karty**

Pojawi się ekran z wyborem:

- **Skanuj kod QR**

Następnie wybierz: **Wprowadź kod aktywacji**

- **Wpisz dane eSIM**

Na ekranie pojawi się formularz:


- **Kod aktywacji LPA**

Wpisz dane dokładnie takie, jakie otrzymałeś w mailu z eSIM.

Pamiętaj: **nie dodawaj spacji ani dodatkowych znaków.**

Przykładowy kod LPA: 1\$rspeu.joytelecom.-net\$79B23FA79C946494353E73C064199146

Kliknij: **Dalej**

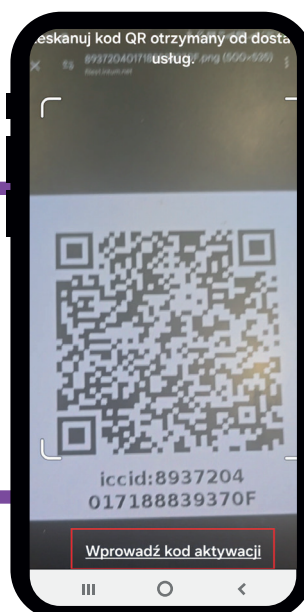

- **Zakończ instalację eSIM**

Telefon pobierze profil eSIM i wyświetli komunikat: **Karta eSIM została dodana**
Dalsze kroki są identyczne jak w głównej instalacji od kroku 7

- **Jeśli internet nada nie działa warto sprawdzić ustawienia APN.**

Przejdź do:

Ustawienia -> Połączenia -> Sieci komórkowe

W tej sekcji wybierz: **-> Nazwy punktów dostępu (APN)**

Upewnij się, że APN jest wybrany (zaznaczony)

- **Jeśli brakuje na liście Nazwy punktu dostępu APN:**

Kliknij: **Dodaj**

Wypełnij pola:


- **Nazwa**

- **APN**

Dane pól Nazwa i APN otrzymasz w mailu z QR kodem. Pozostałe pola pozostaw puste.

Zatwierdź przyciskiem: **Zapisz**.

Upewnij się, że nowy APN jest wybrany (zaznaczony).

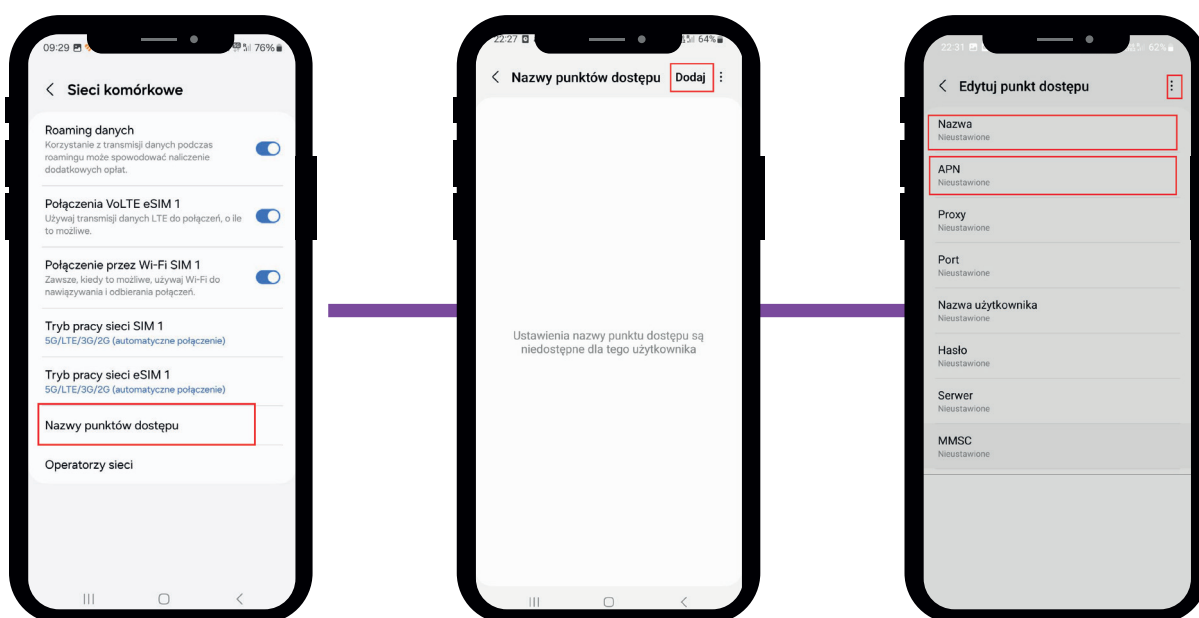

WAŻNE:

Jeśli po instalacji eSIM i wykonaniu wszystkich kroków z instrukcji nadal nie masz dostępu do Internetu, **zrestartuj telefon**, a następnie **włącz i wyłącz tryb samolotowy**.

Takie działanie odświeża ustawienia sieciowe i zazwyczaj natychmiast przywraca połączenie.